



Anleitung Notebook zurücksetzen


ACHTUNG: Hierbei werden **alle** auf dem Gerät befindlichen Daten (Dokumente, Fotos usw.) gelöscht!

Um das Notebook zurückzusetzen, muss das Gerät zunächst ausgeschaltet sein.

Starten Sie das Notebook über die Taste:




Wenn die nachfolgende Anzeige (Bootmenü) erscheint, müssen Sie die Taste „F8“ drücken:

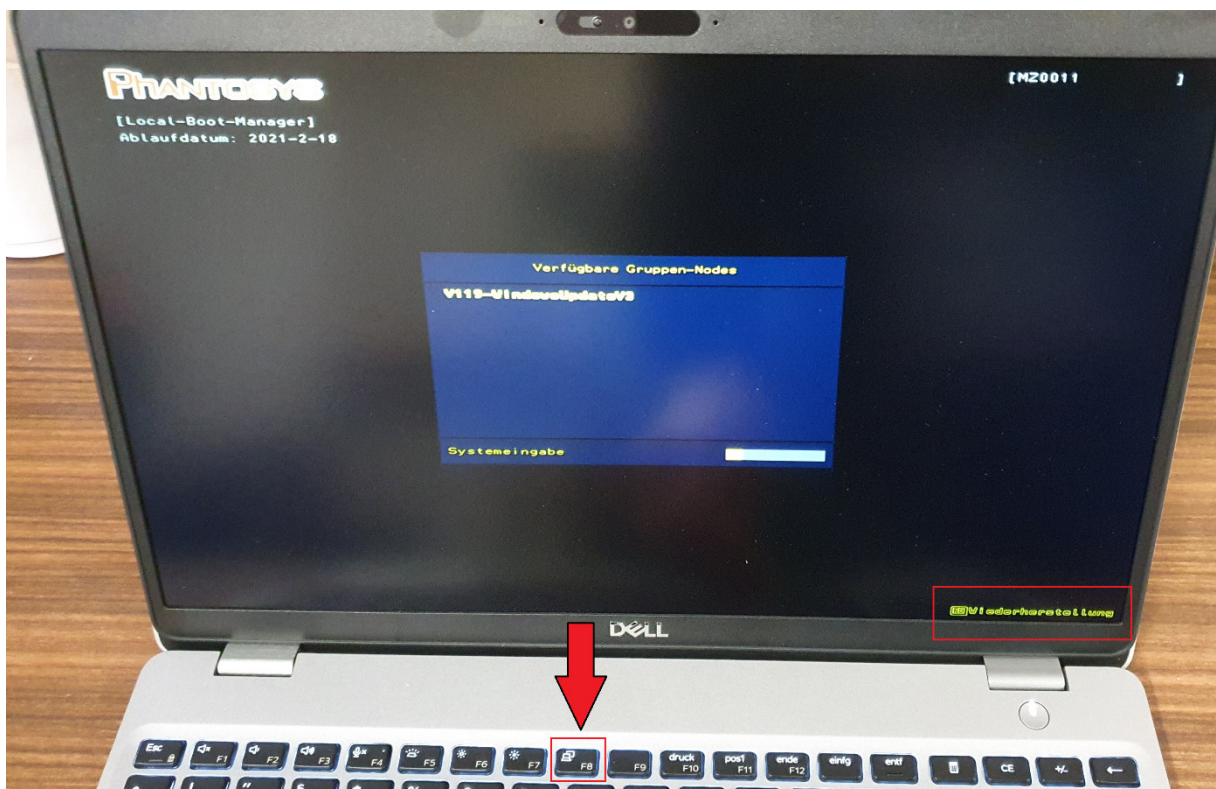




Es erscheint folgende Maske, in der Sie „Yes“ auswählen:

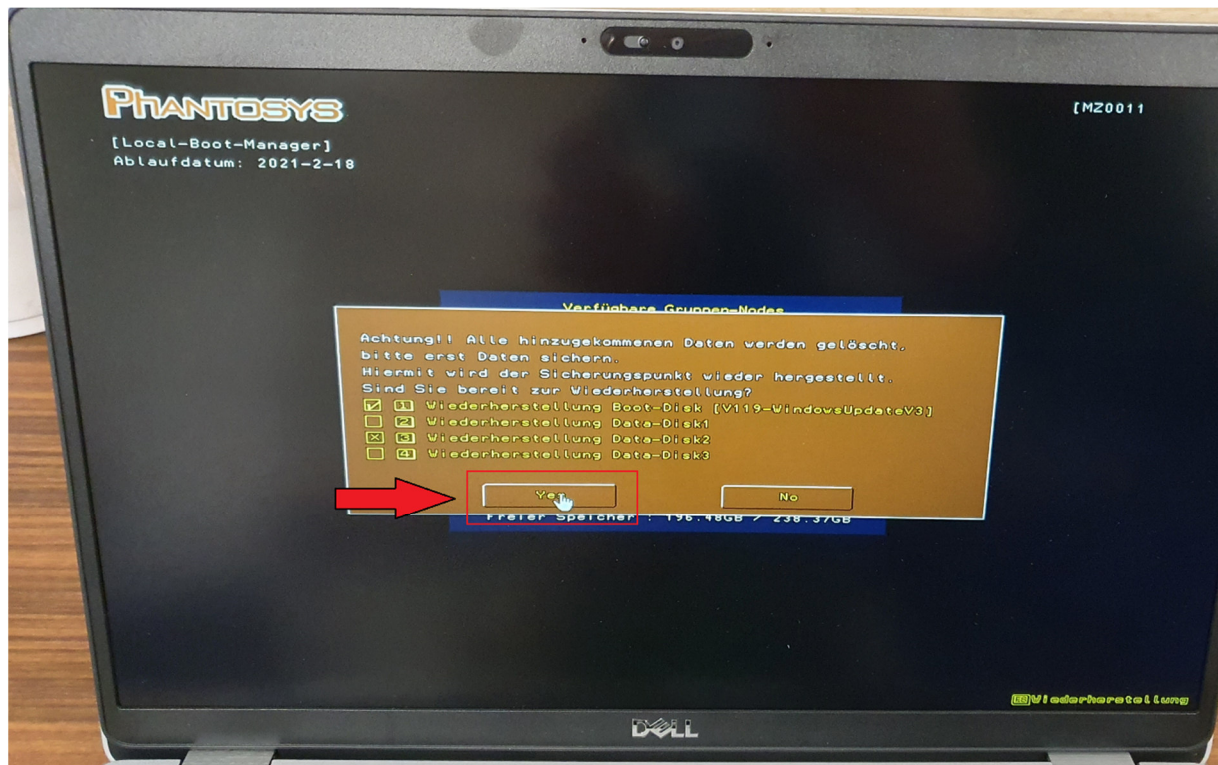

Nun werden alle Einstellungen & Dateien gelöscht und das Gerät auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt.

Ist das Gerät fertig zurückgesetzt, erscheint folgendes Fenster:

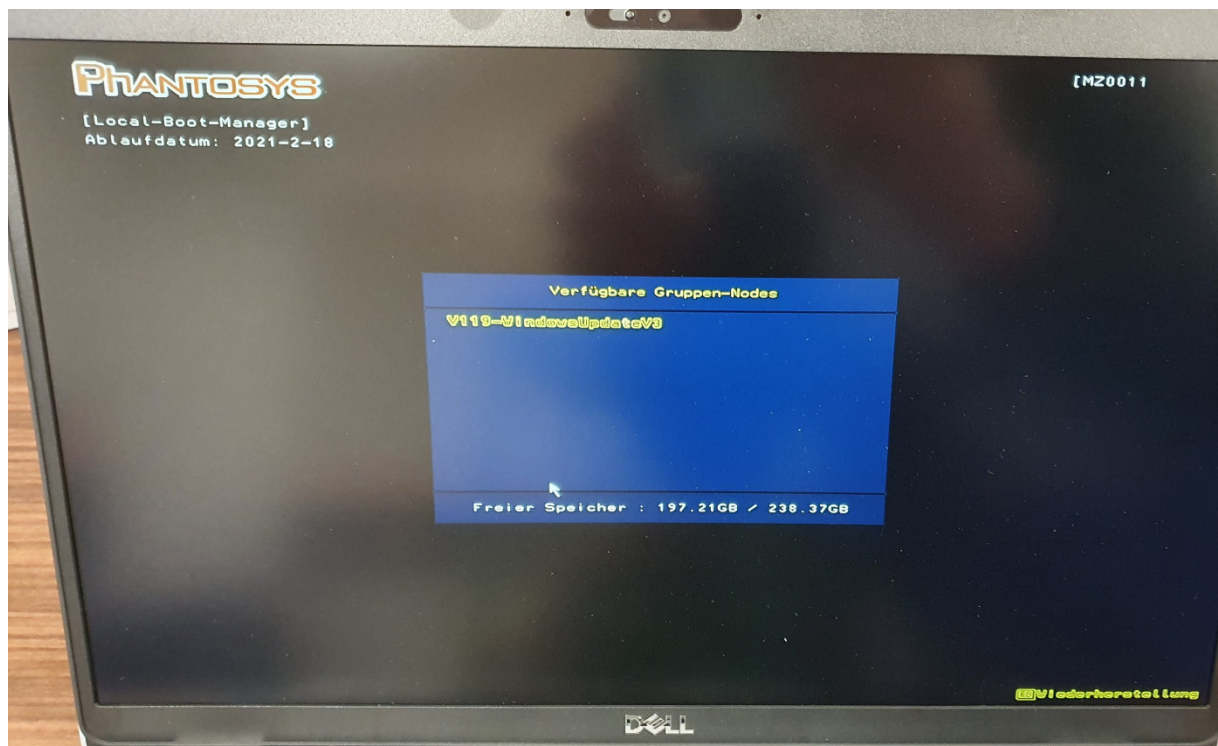

Diese Maske bestätigen Sie mit der „Enter“ Taste, dann fährt das Notebook ganz normal hoch, ist zurückgesetzt und wieder einsatzbereit.